SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

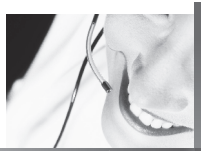

BRITÂNIA

0800-417644

sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

06/14 1196-09-05 785580 REV.1

BRITÂNIA

Forno Multiuso Britânia
BRFM1

Manual de Instruções

LIMPEZA DA CAFETEIRA

CUIDADO: Certificar-se de ter retirado o plugue da cafeteira da tomada elétrica antes de limpá-la. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o corpo do aparelho em água ou outros líquidos. Após cada utilização, certificar-se de que o plugue foi retirado da tomada elétrica.

•Após cada uso, limpar as partes removíveis com água quente e detergente neutro.

•Passar um pano macio, levemente umedecido, sobre a superfície externa da cafeteira para remover eventuais manchas.

•Pequenas gotas de água poderão se formar na área acima do compartimento do filtro e pingar na base do aparelho durante o preparo do café. Para controlar o gotejamento, enxugar a área com um tecido limpo e seco depois de utilizar o aparelho.

•Reinstalar todos os componentes e deixar a cafeteira pronta para a próxima utilização.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Forno Multiuso BRFM1 **.**
Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.**

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

•Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* a fim de evitar riscos.

•Para evitar o perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão elétrico em contato com água ou outros líquidos.

•Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.

•Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.

• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

•Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.

•Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.

•O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar ferimentos.

•Não usar qualquer acessório além dos que são fornecidos com o produto.

•Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.

•Não deixar o cordão elétrico pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão e nunca tocar nas superfícies ainda quentes.

•Não colocar o aparelho perto de uma chama ou queimador elétrico.

•Não usar em locais descobertos.

•Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o aparelho pode não funcionar apropriadamente. O Forno deve ser conectado a um circuito elétrico em separado, longe de outros aparelhos.

•A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver ligado.

•Armazenar apenas os acessórios que são fornecidos com o produto, dentro do forno, quando ele não estiver em uso. Não armazenar outros materiais dentro dele.

•Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.

•Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.

•Para desligar o aparelho, girar o botão tempo para a posição Desl. e, então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.

•Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluídos.

•Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.

•Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.

•Para evitar queimaduras, sempre usar os botões para operar o aparelho.

•Não tocar em áreas quentes, como laterais e a parte superior da porta de vidro temperado.

•Usar apenas um pano úmido, com um pouco de detergente neutro para limpar a porta de vidro temperado – Não usar utensílios afiados já que podem estragar o vidro e fazer com que ele se quebre. Sempre deixar o aparelho esfriar antes de limpá-lo.

•Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro do forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.

•Não cobrir a bandeja de resíduos ou qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.

•O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.

•O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

•A chapa antiaderente é projetada para ser utilizada somente neste produto. A mesma jamais poderá ser utilizada ou colocada sob a chama de um fogão ou forno.

•Jamais coloque a chapa aintiaderente quente na água ou sobre uma superfície fria .

•Jamais utilizar a chapa antiaderente quebrada e/ou rachada.

•Para evitar o risco de choques elétricos ou fogo jamais opere o produto sem a chapa antiaderente devidamente montada.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada.*

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

UTILIZANDO A CAFETEIRA

• Abrir a tampa superior e encher o reservatório com água. O nível da água não deverá ultrapassar a marca MÁX indicada pelo indicador de nível.

• Colocar o filtro removível ou um filtro descartável número 102 no compartimento para filtro.

• Colocar o pó de café no filtro. Geralmente uma colher dosadora de pó é suficiente para uma xícara de café, mas o usuário poderá variar esta quantidade segundo seu gosto.

• Em seguida, fechar a tampa superior.

• Ajustar a jarra horizontalmente sobre a placa de aquecimento.

• Conectar o plugue a tomada elétrica.

• Selecionar o Seletor de funções para a função Cafeteira (3 em 1), o indicador luminoso irá acender. O aparelho começará a funcionar. O processo poderá ser interrompido alterando o seletor de funções para a função Forno/Chapa Antiaderente a qualquer momento. O aparelho voltará a funcionar alternando este botão.

CUIDADO: para reduzir o risco de queimaduras por vapor, tomar cuidado ao abrir a tampa durante o funcionamento do aparelho.

SISTEMA CORTA-PINGO: O usuário poderá retirar a jarra e servir o café a qualquer momento. O café deverá parar de escorrer automaticamente. Mas o tempo desta operação não poderá exceder 30 segundos.

• O usuário poderá retirar a jarra e servir café assim que a cafeteira terminar de fazer o café (mais ou menos um minuto depois do café parar de escorrer).

Nota: o volume de café obtido é menor do que o volume inicial de água, já que o pó de café absorve uma fração da água.

• Se o processo tiver acabado e o usuário não desejar servir imediatamente o café, manter a chave ligada. O café será mantido quente sobre a placa de aquecimento até que a chave tenha sido desligada. Para um café mais saboroso, servir imediatamente após seu preparo.

• Sempre desligar a cafeteira e retirar o plugue da tomada elétrica quando não for usá-la.

Nota: Cuidado ao servir o café, pois poderá se queimar, a temperatura do café recém-preparado é muito elevada.

Obs.: Se deseja utilizar os 3 aparelhos ao mesmo tempo o botão seletor de função deve estar na posição Cafeteira (3 em 1)

LIMPEZA DO FORNO

LIMPEZA INTERNA

•Antes de limpar o aparelho, desconectar o cordão elétrico e deixar que o aparelho esfrie completamente.

•Lavar todos os acessórios com água morna e detergente neutro, incluindo a grelha deslizante e assadeira em aço.

•Não usar produtos de limpeza abrasivos, escovas metálicas ou produtos químicos já que eles podem danificar a assadeira em aço.

•Usar um pano úmido para limpar o interior do forno.

•Para limpar a porta de vidro temperado, usar um pano úmido saturado em detergente neutro.

•Nunca colocar o aparelho na água, qualquer outro líquido ou deixar penetrar umidade no mesmo.

•Não molhar a porta do forno enquanto a mesma estiver quente.

UTILIZANDO A CHAPA ANTIADERENTE

CUIDADO: AS SUPERFÍCIES DO FORNO FICAM MUITO QUENTES DURANTE E LOGO APÓS SEU USO.

•Selecionar o botão seletor de funções para a função Forno/Chapa.

•Para obter melhores resultados ao preparar alimentos, recomenda-se pré-aquecer a chapa antiaderete por aproximadamente 4 minutos, colocando o seletor de funções na função **DOURAR/CHAPA ANTIADERENTE** (apenas resistência superior ligada).

•Colocar o alimento na chapa antiaderente.

•Não utilizar utensílios de metal para retirar ou misturar alimentos. Estes podem arranhar e danificar a superfície antiaderente. Utilizar apenas utensílios de plástico ou madeira para mexer ou servir os alimentos.

•Não deixar que líquidos escorram pelo forno.

LIMPEZA DA CHAPA ANTIADERENTE

•Antes de limpar o aparelho, desconectar o cordão elétrico e deixar que o aparelho esfrie completamente.

•A Chapa antiaderente pode ser retirada para limpeza.

•Para limpar usar água e detergente neutro. Remover resíduos persistentes com uma esponja. Não usar palha de aço ou esponjas abrasivas que danificarão as superfícies de cozimento antiaderentes.

•Após lavar a chapa antiaderente, enxugar bem e colocar a mesma em seu devido lugar.

IMPORTANTE: Jamais retirar a chapa de aquecimento quando o aparelho estiver em funcionamento ou ainda quente.

CONHECENDO SEU FORNO

1.Tampa do reservatório de água
2.Filtro para pó de café
3.Jarra em vidro
4.Placa de Aquecimento
5.Cordão Elétrico
6.Plugue
7.Luz Indicadora de aquecimento do forno e Chapa antiaderente
8.Alça da Tampa
9.Tampa de vidro
10. Chapa Antiaderente
11. Assadeira em aço
12. Controle das resistências
13. Grelha deslizante
14. Botão Timer
15. Alça da Porta
16. Porta de vidro temperado
17. Seletor de Funções

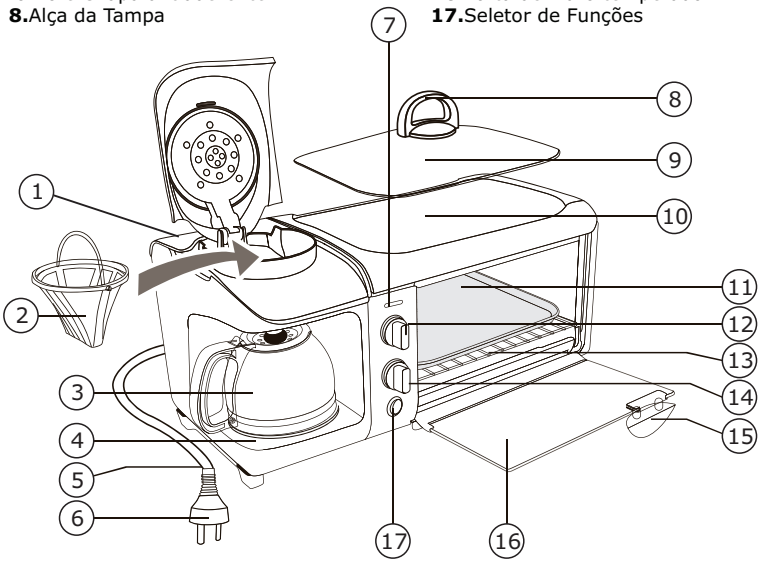

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

FORNO/CHAPA ANTIADERENTE:
1.Remover todos os acessórios e materiais de embalagem de dentro do Forno.

2.Lavar a grelha deslizante e a assadeira em aço com água morna e detergente neutro. Limpar a parte de dentro do aparelho com um pano úmido ou esponja. Enxugar bem com papel toalha para assegurar que a unidade está bem seca, antes do primeiro uso.

3.Colocar o produto sobre uma superfície estável. **NÃO OPERAR O FORNO NUMA MESMA TOMADA ONDE ESTIVER CONECTADO OUTRO APARELHO.**

4.Posicionar o aparelho para que fique, pelo menos, 5 cm de qualquer objeto ao seu redor. Assegurar-se de que nada é colocado sobre o forno.

5.Ligar o forno na função Assar (ambas resistências ligadas) por 15 minutos.

ATENÇÃO
Esta operação serve para eliminar qualquer resíduo de material plástico ou óleo que possa ter restado após a produção do aparelho.
Nunca ligar as resistências do forno sem a chapa antiaderente em seu devido lugar.
É comum que produtos novos liberem um pouco de fumaça ou algum cheiro emane do produto durante a primeira utilização. Isso não é defeito do produto e não apresenta riscos ao usuário.

CAFETEIRA:
Encher o reservatório de água e ligar a cafeteira (sem utilizar café no filtro). Espere toda a água passar pelo aparelho, como se estivesse fazendo café. Repita a operação 3 vezes.

UTILIZANDO O FORNO

CUIDADO: AS SUPERFÍCIES DO FORNO FICAM MUITO QUENTES DURANTE E LOGO APÓS SEU USO.

INSTRUÇÕES GERAIS

•Selecionar o botão seletor de funções para a função Forno/Chapa.
•Para obter melhores resultados ao preparar alimentos, recomenda-se pré-aquecer o forno por aproximadamente 4 minutos, colocando o seletor de funções na função ***ASSAR*** (ambas resistências ligadas).
•Colocar a grelha deslizante na posição e acomodar o alimento que será preparado.

•Colocar o alimento na grelha deslizante. Certificar-se de sempre usar recipientes apropriados para forno, nunca usar plástico ou papelão dentro do forno.
•Nunca usar panelas ou tampas de vidro ou cerâmica.
•Não deixar que líquidos escorram para o fundo do forno. Usar a assadeira em aço ou a bandeja de resíduos quando estiver cozinhando.
•Fechar bem a porta de vidro temperado e selecionar a função desejada e o tempo de preparo.

AJUSTE DE FUNÇÃO

REAQUECER/AQUECER
A resistência inferior será ligada, permitindo assar ou aquecer o alimento, mas sem dourar o mesmo

ASSAR/TOSTAR
As resistências inferior e superior serão ligadas, permitindo assar, dourar e grelhar o alimento.

DOURAR/CHAPA ANTIADERENTE
A resistência superior será ligada, permitindo dourar os alimentos dentro do forno e aquecer a chapa antiaderente na parte superior do forno.

AJUSTE DO TEMPO

0-30 MINUTOS: O botão *TIMER* pode ser ajustado para até 30 minutos.
Quando o botão tempo estiver em DESL., o forno não funcionará.
Para ajustar o tempo de funcionamento, girar o botão *TIMER* no sentido horário, até o tempo desejado. A luz indicadora se acende apenas com o ajuste do botão tempo.
Quando o tempo chegar à posição DESL., soará um alarme e o aparelho desligará automaticamente.

O Botão de ajuste de tempo possui 3 indicações de níveis para tostagem de pães (Escuro - Médio - Claro).
Para melhor utilização desta função, recomendamos que o forno seja pré-aquecido por aproximadamente 5 minutos.

ATENÇÃO:
Para evitar queimaduras tome cuidado ao retirar a grelha ou ao abrir a porta do forno, tome cuidado ao retirar a grelha quando estiver retirando o alimento logo após o uso, pois as superfícies internas do produto estarão quentes, recomenda-se uso de luva térmica.